ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

makita

取扱説明書

回転角レンチ

⧈ モデル 6920ANW

⧈ モデル 6924ANW

もくじ

・主要機能 - - - - - - - - - - - - - 2
・安全上のご注意 - - - - 3 ～ 5
・回転角レンチ安全上のご注意 -6 ～ 7
・用途 - - - - - - - - - - - - - - - 8
・各部の名称および標準付属品 -9 ～ 10
・別販売品のご紹介 - - - - - 11
・使い方 - - - - - - - - - - - - - 12
　・スリーブの交換 - - - - - - - - - 12
　・締め付け角度の設定方法 - - - - 13
　・操作方法 - - - - - - - - - - - - 14
　・操作を始める前に - - - - - - - - 14
　・スイッチの操作 - - - - - - - - - 14
　・ボルトの締め付け方法 - - - - - 15
　・表示ランプについて - - - - - - - 17
・保守・点検について - - - 19
　・本機のお手入れ - - - - - - - - - 19
　・カーボンブラシの点検 - - - - - 19
　・カーボンブラシの交換 - - - - - 19
　・ご修理の際は - - - - - - - - - - 19

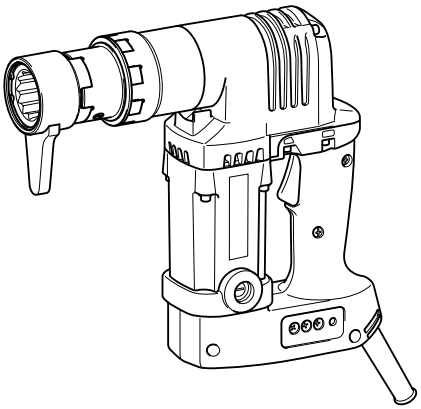

⧈
二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。
マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびは**回転角レンチ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

主要機能

モデル / 主要機能		6920ANW		6924ANW	
電動機		直巻整流子電動機			
電圧		単相交流 100V	単相交流 200V	単相交流 100V	単相交流 200V
電流		14A	7A	14A	7A
周波数		50-60Hz			
消費電力		1,330W			
適用ボルト	HTB	M16・M20		M20・M22・M24	
	SHTB	M16		M20・M22	
常用最大トルク		570N・m（5,800kgf・cm）		850N・m（8,700kgf・cm）	
回転数		$26min^{-1}$（回転 / 分）		$16min^{-1}$（回転 / 分）	
本機寸法		長さ 282mm ×幅 84mm ×高さ 272mm		長さ 290mm ×幅 84mm ×高さ 278mm	
質量		5.0kg		5.9kg	

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の ⚠警告 ・ ⚠注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠警告 と ⚠注意 ・ 注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお ⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 ：製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-16

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

安全作業のために：
ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

3. 感電に注意してください。
- 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

4. 子供を近付けないでください。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近付けないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- 乾燥した場所で､子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

6. 無理して使用しないでください。
- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

9. 保護めがねを使用してください。
- 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

⚠警告

10. 防音用保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。
- コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のある所に近づけないでください。

13. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（材料を動かして加工する製品を除く。）

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。

17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。
- 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠警告

20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

21.損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23.電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

回転角レンチ安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、回転角レンチとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB188-1

⚠警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、スリーブなどの回転部に手や顔などを近づけないでください。
・ けがの原因になります。
4. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、スリーブや本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠注意

1. 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。

注

・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と最大長さの目安

コードの太さ（導体公称断面積）	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～ 5A	5 ～ 7A	—
0.75mm^2	20m	10m	—

コードの太さ（導体公称断面積）	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～ 5A	5 ～ 10A	10 ～ 15A
1.25mm^2	30m	15m	10m
2.0mm^2	50m	30m	20m

・ 延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。
・ 200V 仕様機の場合は、上表の 2 倍の長さが限度となります。

用途

・ ナット回転角法による溶融亜鉛めっき高力ボルトの締め付け用レンチです。

各部の名称および標準付属品

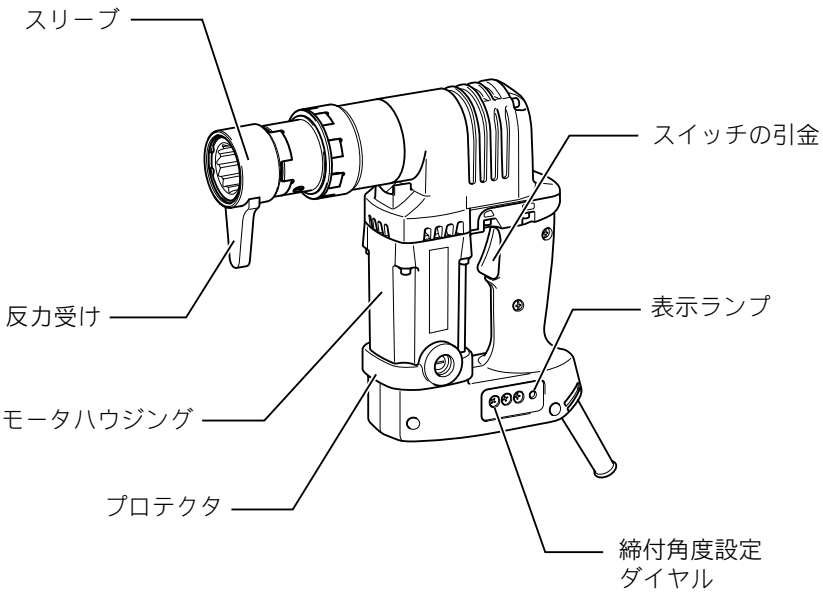

各部の名称および標準付属品

標準付属品一覧

モデル / 品名	6920ANW	6924ANW
スリーブ **16** セット品 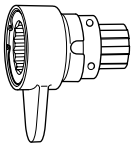	○	—
スリーブ **20** セット品 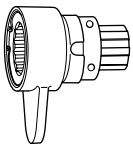	○ (本機取り付け)	—
スリーブ **22** セット品 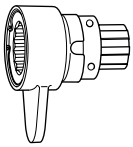	—	○ (本機取り付け)
スリーブ **24** セット品 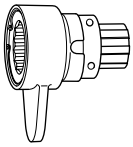	—	○
⊖ドライバ 	○	○
スチールケース 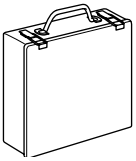	○	○

別販売品のご紹介

・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。

モデル 6920ANW 用

品名	サイズ	部品番号
スリーブ 16 セット品	M16 用	A-50784
スリーブ 20 セット品	M20 用	A-50790

モデル 6924ANW 用

品名	サイズ	部品番号
スリーブ 20 セット品	M20 用	A-49301
スリーブ 22 セット品	M22 用	A-49317
スリーブ 24 セット品	M24 用	A-49323

スリーブの交換

⚠警告

付属品の取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。

取りはずし方

・ ⊖ドライバで止めネジ2個をゆるめてはずしてください。

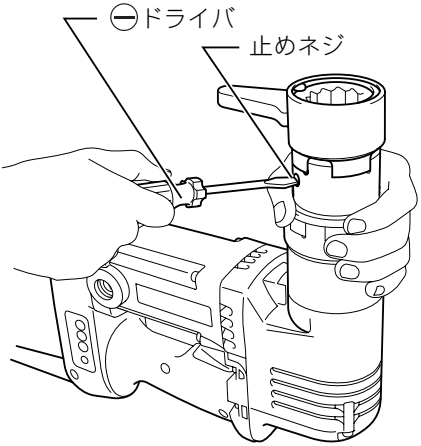

取り付け方

・ スリーブと本機の凹凸部を合わせてはめます。

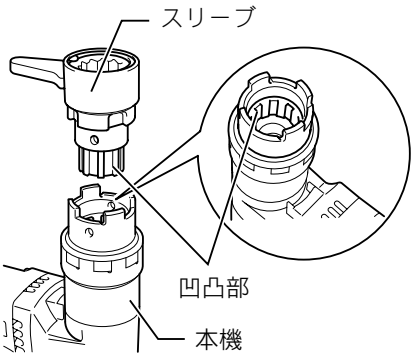

・ さらに、左右にまわしながら、本機の凸部に確実にはめます。
・ 止めネジ2個をしっかり締め付けて、取り付け完了です。

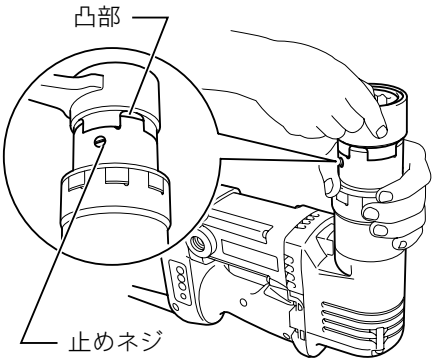

締め付け角度の設定方法

・ ⊕ドライバで締め付け角度設定ダイヤルをまわすことにより設定します。
・ 締め付け角度は（▼）の位置にそれぞれの位の数字を合わせます。
・ 設定範囲は 90° から 240° までの範囲で 1° 単位で設定できます。

【例】
締め付け角度 120° の場合
　100 の位：1
　10 の位：2
　1 の位：0

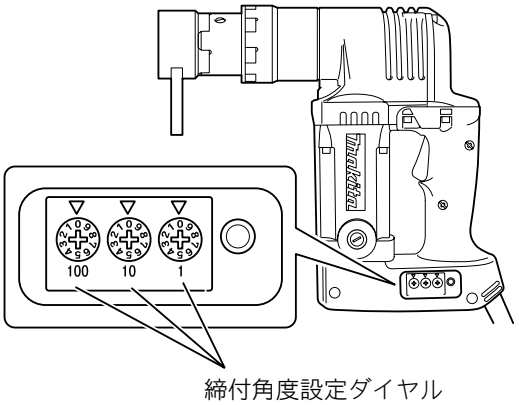

注

・ **締め付け角度設定の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**
・ **締め付け角度設定ダイヤルは、慎重に扱ってください。締め付け角度設定を行う場合は、無理な力を加えないように注意して操作してください。**

使い方

操作方法

・ ナット回転角法に基づく作業の詳細については下記資料を参照してください。
・ **日本建築学会　建築工事標準仕様書 「JASS6 鉄骨工事」**
・ **日本道路協会 「道路橋示方書」等**

操作を始める前に

・ 下記に示す締め付けトルクで“1 次締め”を行ってください。

1 次締め付けトルク値 N・m（kgf・cm）

ボルトの種類	ボルト径	1 次締め付けトルク値
溶融亜鉛めっき高力ボルト (HTB)	M16	約 100（1000）
	M20、M22	約 150（1500）
	M24	約 200（2000）
溶融亜鉛めっき超高力ボルト (SHTB)	M16	約 200（2000）
	M20、M22	約 300（3000）

・ “1 次締め”を行った後に、ボルト・ナット・座金および部材にわたるマーキングを施してください。

スイッチの操作

⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。
・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと、事故の原因になります。

・ スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。

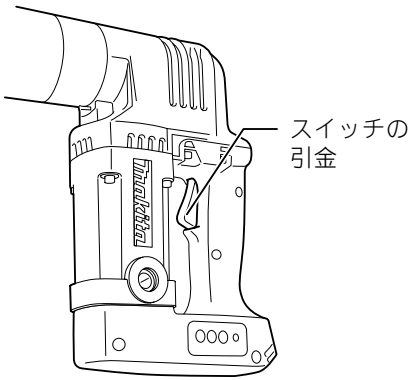

ボルトの締め付け方法

⚠警告

スリーブの反力受けは、図のように隣接のナットや部材に正しくあててください。

・ 事故やけがの原因になります。

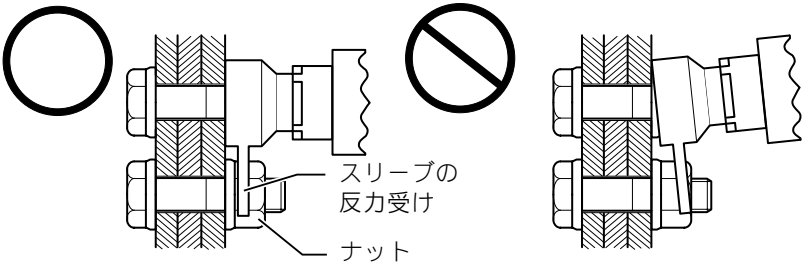

使用中はスリーブなどの回転部が、図の矢印の方向に回転するため手や顔や足などを近付けないでください。特に反力受けと隣接のナットや部材とのすきまには近付けないでください。

・ 手、指、足の切断の原因になります。

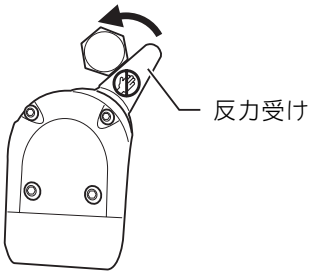

・ スリーブを手でまわしながらナットに完全にはめてください。

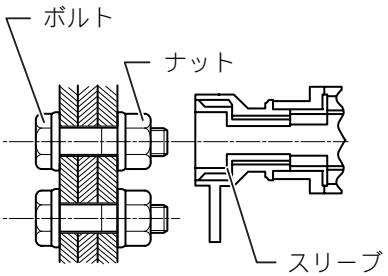

使い方

・ 反力受けを隣接のナットや部材に確実にあてた状態でスイッチの引金を引いて始動してください。ナットを締め付け始めます。
・ 設定した締め付け角度に達すると本機は制御回路が働いて自動停止します。

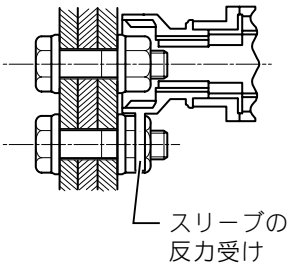

・ 自動停止後にスイッチを切ってください。自動停止する前にスイッチを切りますと、設定した締め付け角度が得られなくなります。

注

・ 6920ANW は STHB の M20、6924ANW は STHB の M24 のボルトを締め付けないでください。故障の原因になります。

表示ランプについて

・ 次の症状を検知すると、表示ランプ（赤色）が点滅、または点灯してお知らせし、本機が起動しない、または停止します。

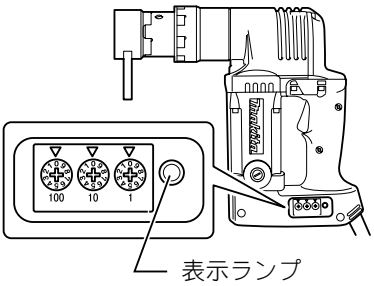

表示ランプ（赤色）	症状	対処
点滅（2回 / 秒）	締め付け角度設定が 90˚ から 240˚ に設定されていないときにスイッチを入れた場合。	締め付け角度設定を 90˚ から 240˚ に設定してください。
	過負荷でモータがロックした場合。	過負荷となる要因を取り除いてください。
	角度検出部、またはトルク検出部が故障した場合。	お買い上げの販売店または裏面掲載の当社営業所に修理をお申し付けください。
点滅（4回 / 秒）	スイッチを入れたまま電源プラグを電源コンセントに差し込んだ場合。	スイッチを切れば、使用できます。
点灯	締め付け途中でスイッチを切ってしまった場合。	締め付け途中のボルトは廃棄し、新しいボルトで締めなおして下さい。

注

- スリーブの反力受けは、本機始動時にナットの回転方向に対し、逆の方向に回転しますので、隣接のボルトまたは部材で反力が受けられるよう配慮し作業してください。
- 一度締め付けたボルトの二度締めは、本機の故障の原因になりますので行わないでください。
- 溶融亜鉛メッキ高力ボルトの締め付け以外には使用しないでください。
- 常用最大トルクを超えない範囲でご使用ください。

注

- ボルトの締め付け時の注意
  座金およびナットには表裏がありますので、ボルトを接合部に組み込む時には、逆使いしないように注意してください。(下図参照)

- ボルトの締め付け後の注意
  ナットとボルト・座金などが共回り・軸回りを生じた場合やナット回転量に異常が認められた場合、またはナット面から突き出た余長が過大、過小の場合にはナット・ボルト・座金をセットで交換してください。また、一度使用したナット・ボルト・座金は再度使用しないでください。

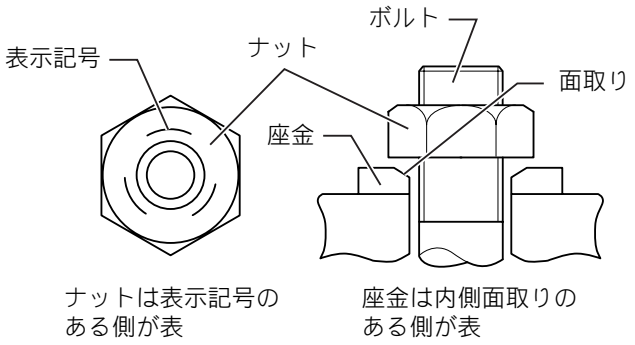

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

カーボンブラシの点検

・ カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。新品と交換する際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。

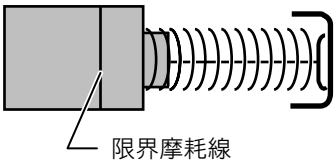

カーボンブラシの交換

・ ⊖ドライバでブラシホルダキャップを取りはずしてください。

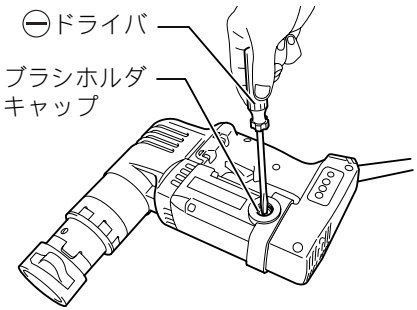

・ 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは 2 個で 1 組になっております。取り替えるときは、必ず両側とも同時に行ってください。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの当社販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141
札幌営業所	〈011〉(783) 8141
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849
函館営業所	〈0138〉(49) 9273
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833
北見営業所	〈0157〉(26) 9011
仙台支店	〈022〉(284) 3201
仙台営業所	〈022〉(284) 3201
古川営業所	〈0229〉(24) 0698
青森営業所	〈017〉(764) 4466
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101
郡山営業所	〈024〉(932) 0218
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061
福島営業所	〈0243〉(22) 1204
新潟支店	〈025〉(247) 5356
新潟営業所	〈025〉(247) 5356
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530
山形営業所	〈023〉(643) 5225
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551
秋田営業所	〈018〉(863) 5205
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295
小山営業所	〈0285〉(25) 5559
水戸営業所	〈029〉(248) 2033
土浦営業所	〈029〉(821) 6086
関東物流センター	〈048〉(771) 3451
埼玉支店	〈048〉(777) 4801
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801
川越営業所	〈049〉(222) 2512
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647
越谷営業所	〈048〉(976) 6155
前橋営業所	〈027〉(232) 5575
高崎営業所	〈027〉(365) 3688
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661
千葉支店	〈043〉(231) 5521
千葉営業所	〈043〉(231) 5521
市川営業所	〈047〉(328) 1554
成田営業所	〈0476〉(73) 8101
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908
柏営業所	〈04〉(7175) 0411

事業所名	電話番号
東京支店	〈03〉(3816) 1141
東京営業所	〈03〉(3816) 1141
中野営業所	〈03〉(3337) 8431
足立営業所	〈03〉(3899) 5855
大田営業所	〈03〉(3763) 7553
江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171
多摩営業所	〈042〉(384) 8411
立川営業所	〈042〉(542) 1201
横浜支店	〈045〉(472) 4711
横浜営業所	〈045〉(472) 4711
川崎営業所	〈044〉(811) 6167
平塚営業所	〈0463〉(54) 3914
相模原営業所	〈042〉(757) 2501
湘南営業所	〈0466〉(87) 4001
静岡支店	〈054〉(281) 1555
静岡営業所	〈054〉(281) 1555
沼津営業所	〈055〉(923) 7811
浜松営業所	〈053〉(464) 3016
甲府営業所	〈055〉(276) 7212
金沢支店	〈076〉(249) 5701
金沢営業所	〈076〉(249) 5701
七尾営業所	〈0767〉(52) 3533
富山営業所	〈076〉(451) 6260
高岡営業所	〈0766〉(21) 3177
福井営業所	〈0776〉(35) 1911
岐阜支店	〈058〉(274) 1315
岐阜営業所	〈058〉(274) 1315
多治見営業所	〈0572〉(22) 4921
松本営業所	〈0263〉(85) 4751
長野営業所	〈026〉(225) 1022
上田営業所	〈0268〉(22) 6362
飯田営業所	〈0265〉(24) 1636
名古屋支店	〈052〉(419) 0561
名古屋営業所	〈052〉(419) 0561
一宮営業所	〈0586〉(75) 5382
東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072
知多営業所	〈0569〉(48) 8470
岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443
豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117
四日市営業所	〈059〉(351) 0727
津営業所	〈059〉(232) 2446
伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210
京都支店	〈075〉(621) 1135
京都営業所	〈075〉(621) 1135
福知山営業所	〈0773〉(23) 7733
大津営業所	〈077〉(545) 5594
彦根営業所	〈0749〉(22) 6184

事業所名	電話番号
大阪支店	〈06〉(6351) 8771
大阪営業所	〈06〉(6351) 8771
東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
橿原営業所	〈0744〉(22) 2061
和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
三木営業所	〈0794〉(82) 7411
尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
神戸営業所	〈078〉(672) 6121
姫路営業所	〈079〉(281) 0204
広島支店	〈082〉(293) 2231
広島営業所	〈082〉(293) 2231
福山営業所	〈084〉(923) 0960
三原営業所	〈0848〉(64) 4850
岡山営業所	〈086〉(243) 4723
宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
松江営業所	〈0852〉(21) 0538
高松支店	〈087〉(867) 6411
高松営業所	〈087〉(867) 6411
徳島営業所	〈088〉(626) 0555
松山営業所	〈089〉(951) 7666
宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
高知営業所	〈088〉(884) 7811
福岡支店	〈092〉(411) 9201
福岡営業所	〈092〉(411) 9201
北九州営業所	〈093〉(551) 3481
飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
長崎営業所	〈095〉(882) 6112
佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
熊本支店	〈096〉(389) 4300
熊本営業所	〈096〉(389) 4300
八代営業所	〈0965〉(43) 1000
大分営業所	〈097〉(567) 3320
宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。

882476-1

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 （代表）